

Fristilling av låsen i porten for manuell åpning eller lukking.



For å få tilgang til delen som utløser porten, løft opp dette dekselet på begge sidene av porten.




Når du løfter dekselet, vil du se en svart skru
over den automatiske låsen.
Den svarte belen foran pilen.



Skru denne skruen med klokken (sakte om det er spenning i porten) til du hører et klikk, fortsett å skru til skruen er helt nede. Åpne eller lukk porten etter behov.



Hold porten i ønsket posisjon (åpen eller lukket) og skru skruen opp mot klokken til du hører et klikk. Skru litt til etter klikket og flytt forsiktig porten og den vil låse seg i ønsket posisjonen.

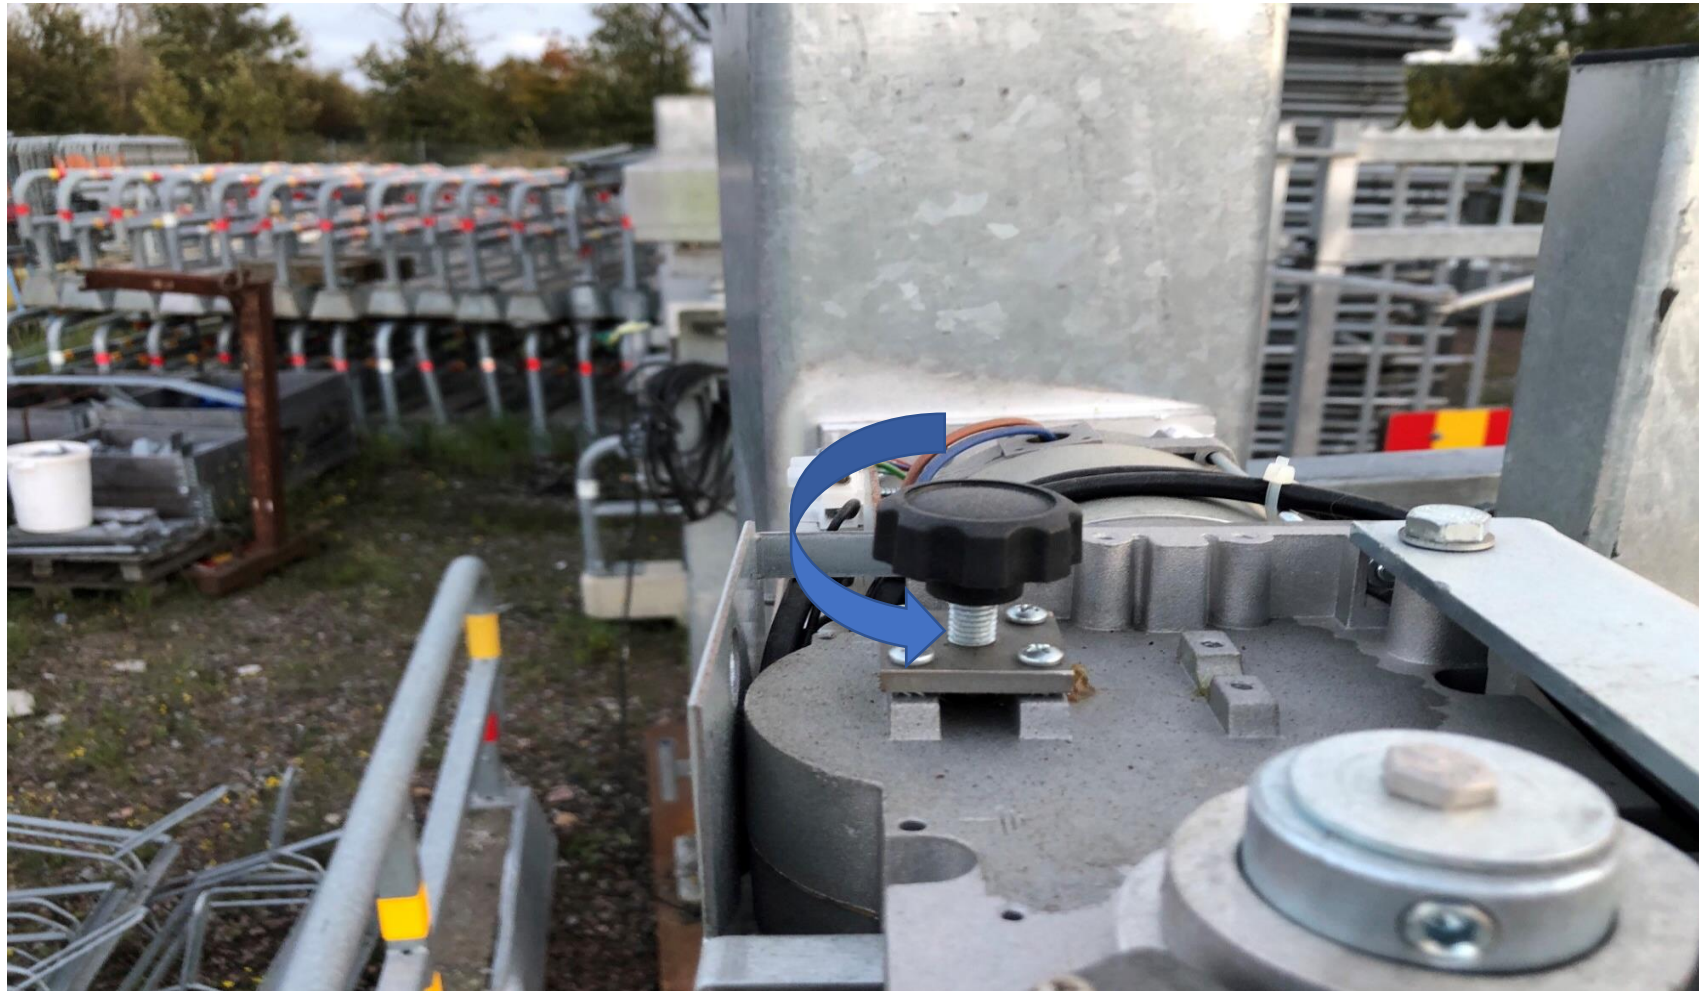

Ta kontakt med Ramudden for å få reparert porten, dersom denne metoden er benyttet. Eller porten er i ustand.